

Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Vysávač nie je hračka. Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať a ani ho obsluhovať. Pri používaní vysávača v blízkosti detí postupujte opatrne. Nedovoľte deťom vysávač čistiť ani udržiavať, pokiaľ nie sú pod dozorom rodiča alebo opatrovníka.
- Vysávač používajte výhradne na suchých povrchoch v interiéri. Výrobok neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte vonku, v kúpeľniach ani v blízkosti bazéna.
- Zástrčky ani žiadnej inej časti vysávača sa nedotýkajte mokрыmi rukami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia osôb, pred použitím skontrolujte, či lítium-iónová batéria a nabíjačka nie sú poškodené. Ak došlo k poškodeniu batérie alebo nabíjačky, vysávač nepoužívajte. Elektrická kefa na podlahu, predlžovacia rúra a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani inej kvapaliny. Všetky diely po čistení dôkladne vysušte.
- Aby ste predišli zraneniu spôsobenému pohyblivými časťami, pred čistením elektrickej kefy na podlahu vysávač vypnite. Pred použitím vysávača musia byť správne nainštalované elektrická kefa na podlahu, zásobník na prach a filter.
- Keď sa napájací adaptér poškodí, treba ho nahradiť originálnym komponentom, ktorý si zakúpite u výrobcu alebo v servisnom stredisku.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie horľavých ani zápalných kvapalín, ako sú napríklad benzín, bielidlo, amoniak a čistiace prostriedky, ani na vodu či iné kvapaliny.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie odpadu zo sadrokartónu, popola (napr. popol z krbu) ani dymiacich či horiacich materiálov, ako sú napr. uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie ostrých ani pevných predmetov, ako sú napr. sklo, klince, skrutky alebo mince. Mohli by spôsobiť poškodenie výrobku.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty a ďalšie časti tela udržiavajte ďalej od otvorov a pohyblivých častí vysávača. Sací otvor, predlžovaciu rúru ani iné príslušenstvo nesmerujte na oči ani uši, ani si ich nekladajte do úst.
- Do otvorov na vysávači nekladajte žiadne predmety. Nepoužívajte vysávač so zablokovanými otvormi. Chráňte ho pred prachom, textilnými vláknamy alebo inými predmetmi, ktoré by mohli znížiť prúdenie vzduchu.
- Vysávač nepokladajte na stoličku, stôl ani iné nestabilné povrchy, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku alebo zraneniu osôb. Ak vysávač prestane fungovať z dôvodu prevrhnutia alebo poškodenia, obráťte sa na naše autorizované servisné stredisko. Nikdy sa nepokúšajte vysávač rozberať svojpomocne.
- Na nabíjanie výrobku v prostredí s teplotou okolia od 0 °C do 35 °C používajte vždy originálnu nabíjačku. V opačnom prípade sa batéria môže poškodiť.
- Pred používaním vysávača treba správne nainštalovať kryt zásobníka na prach, predbežný filter, zostavu cyklónu a filter HEPA.
- Ak vysávač neplánujete dlhšiu dobu používať, ako aj pred čistením a akoukoľvek údržbou alebo opravami, vysávač odpojte od napájania.
- Pri používaní vysávača na čistenie schodiska postupujte mimoriadne opatrne.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Na filter vysávača nenanášajte žiadne vône. Tieto typy výrobkov zvyčajne obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť podpálenie vysávača.
- Zariadenie NEVYSTAVUJTE ohňu, mohlo by dôjsť k výbuchu.
- Zariadenie NEVYSTAVUJTE vode, slanej vode ani iným kvapalinám, ani ho do nich neponárajte.
- Zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Pri používaní vysávača dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu. Za straty alebo poškodenia, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho používania vysávača, zodpovedajú používatelia.



My, spoločnosť Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Opis výrobku

Vysávač Mi Vacuum Cleaner Light, ktorý je vybavený vysokorýchlostným bezkomutátorovým motorom, sa pýši výkonným saním a filtračným systémom s vysokou účinnosťou.


- Vysokorýchlostný bezkomutátorový motor: Rýchly beh so stabilným vysokým saním pre rýchle vysávanie.
- Výkonné sanie: Rýchle nasávanie malých a veľkých častíc s vysokou účinnosťou pre hĺbkové vyčistenie celého domu.
- Filtrácia s vysokou účinnosťou: Systém cyklónového oddeľovača, ktorý tvorí jemná oceľová mriežka, filtračný kužel a filter HEPA, oddeľuje veľké prachové častice od jemného prachu a následne zachytáva prach tak, aby sa nevyfukoval späť do prostredia, čím zabraňuje sekundárnemu znečisteniu.
- Ľahký a viacúčelový: Kompaktný a ľahký vysávač spolupracuje s rôznym príslušenstvom, ako je napríklad ľahká kovová predlžovacia rúra, elektrická kefa na podlahu, plochý nástavec a dlhý nástavec, ktoré pomôžu pri jednoduchom a účinnom čistení celého domu.

Obsah balenia

Názov	Množstvo
Vysávač	1
Predlžovacia rúra	1
Elektrická kefa na podlahu	1
Plochý nástavec	1
Dlhý nástavec	1
Návod na obsluhu	1
Držiak na stenu	1
Napájací adaptér	1
Rozperka	2
Skrutka	2

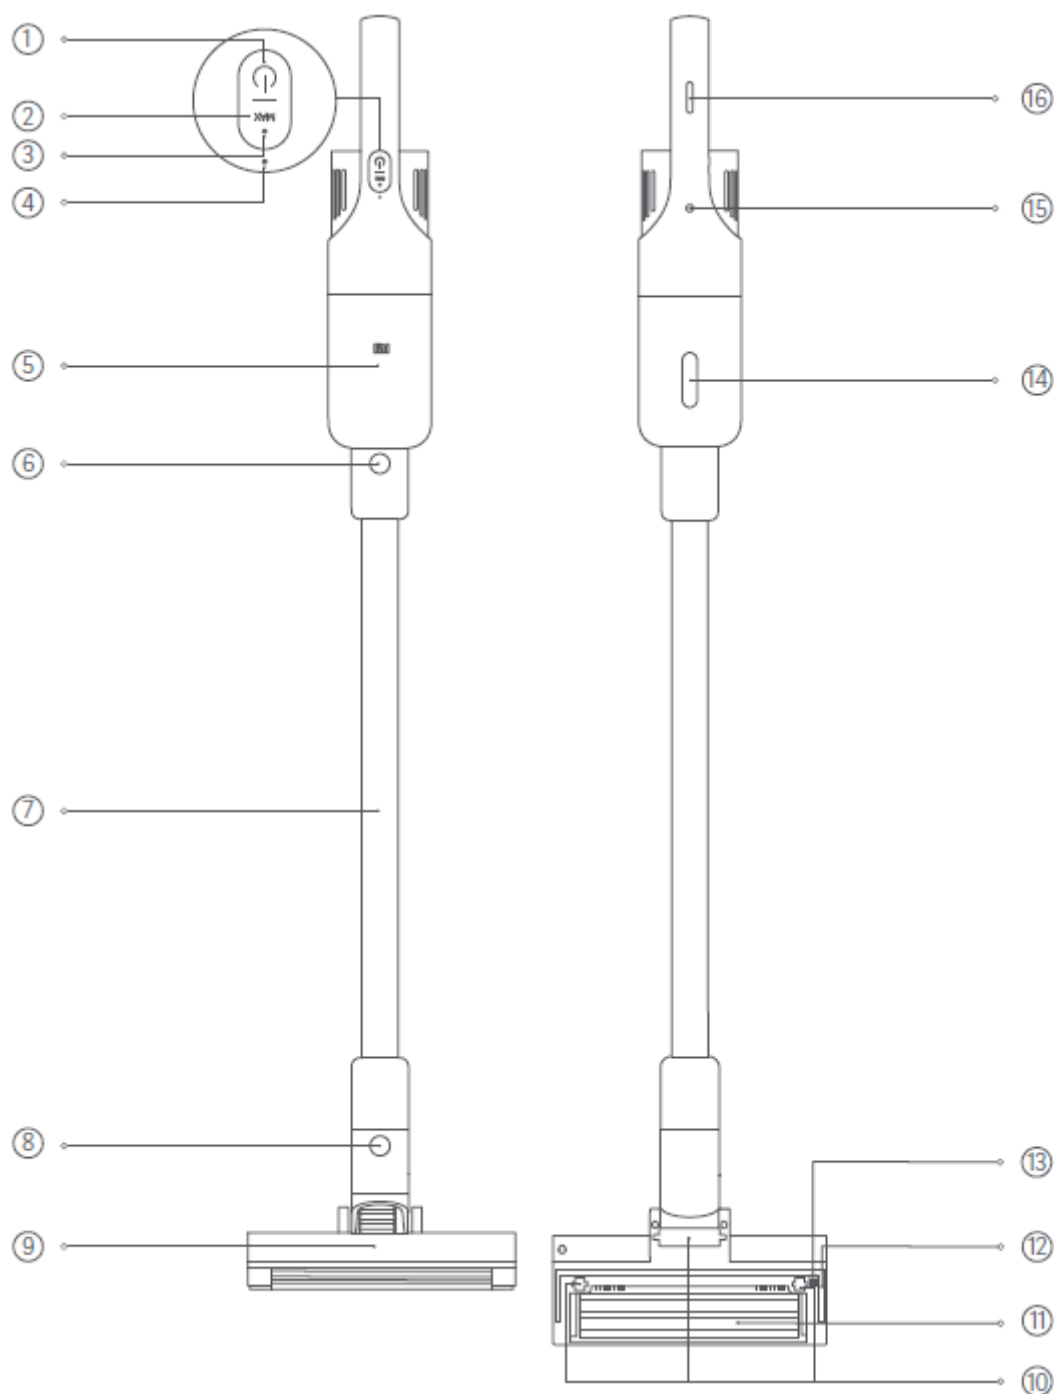

1) Vypínač	2) Tlačidlo úrovne sania	3) Kontrolka MAX
4) Kontrolka úrovne batérie	5) Zásobník na prach	6) Tlačidlo na uvoľnenie predlžovacej rúry
7) Predlžovacia rúra	8) Tlačidlo na uvoľnenie elektrickej kefy na podlahu	11) Valcová kefa
9) Priezor kefy na podlahu	10) Kolieska	14) Priezor zásobníka na prach
12) Mäkká kefa na čistenie	13) Tlačidlo valcovej kefy	
15) Nabíjací port vysávača	16) Protišmyková lišta	

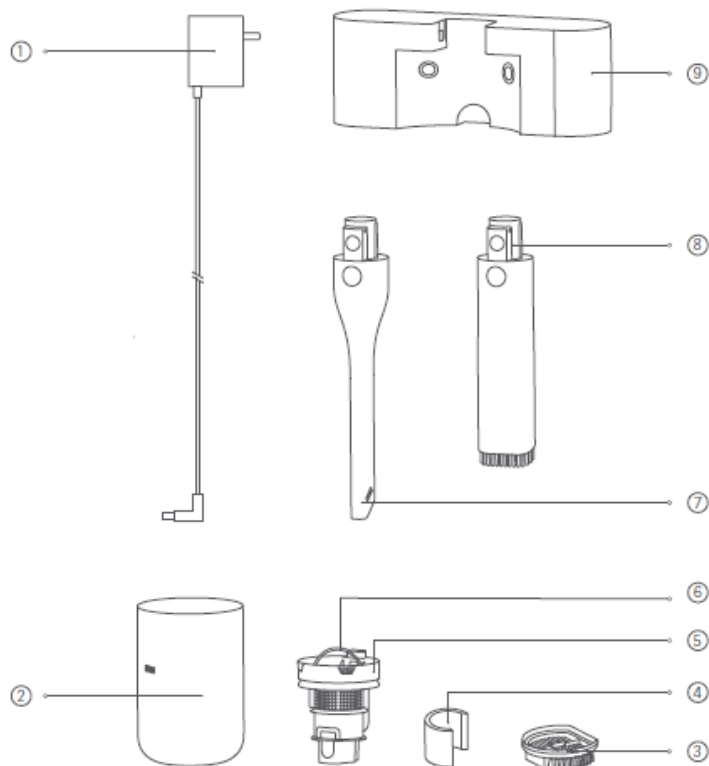

1) Napájací adaptér

4) Bavlnený filter

7) Dlhý nástavec

2) Zásobník na prach

5) Cyklónový oddeľovač

8) Plochý nástavec

3) Filter HEPA

6) Rukoväť cyklónového oddeľovača


9) Držiak na stenu

Montáž

Zloženie vysávača

1. Predlžovaciu rúru pripojte k vysávaču podľa ilustrácie tak, aby ste počuli cvaknutie.

2. Elektrickú kefu na podlahu pripojte k predlžovacej rúre podľa ilustrácie tak, aby ste počuli cvaknutie.

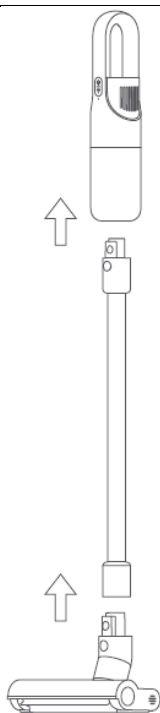


Montáž príslušenstva

1. Dlhý nástavec a plochý nástavec možno pripojiť priamo k vysávaču alebo k predlžovacej rúre.

2. Dlhý nástavec alebo plochý nástavec pripojte k vysávaču alebo k predlžovacej rúre zvisle podľa ilustrácie tak, aby ste počuli cvaknutie.

Poznámka: Dlhý nástavec je vhodný na vysávanie prachu z úzkych medzier medzi dverami, oknami, schodiskami a rohmi.


Plochý nástavec sa ideálne hodí na vysávanie prachu zo sedačiek, skriniek a z povrchov stolov alebo poličiek.

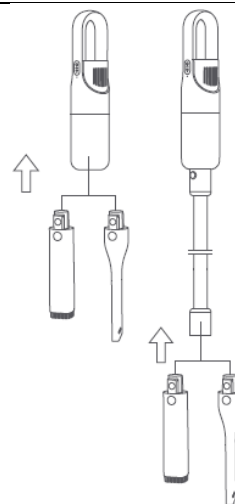


Upevnenie držiaka na stenu

1. Do steny vyvrtajte dva otvory s priemerom po 6 mm vo výške cca 99,8 – 101,8 cm nad podlahou a vo vzdialenosti 56 mm od seba. Do otvorov nasuňte dve rozperky.
2. Otvory na skrutky v držiaku na stenu zarovnajte s rozperkami a dvoma skrutkami (4 × 20 mm) pripevnite držiak dôkladne na stenu.

Poznámka: Držiak na stenu odporúčame pripevniť do blízkosti elektrickej zásuvky, aby sa vysávač mohol poľahky pripojiť k napájaniu.

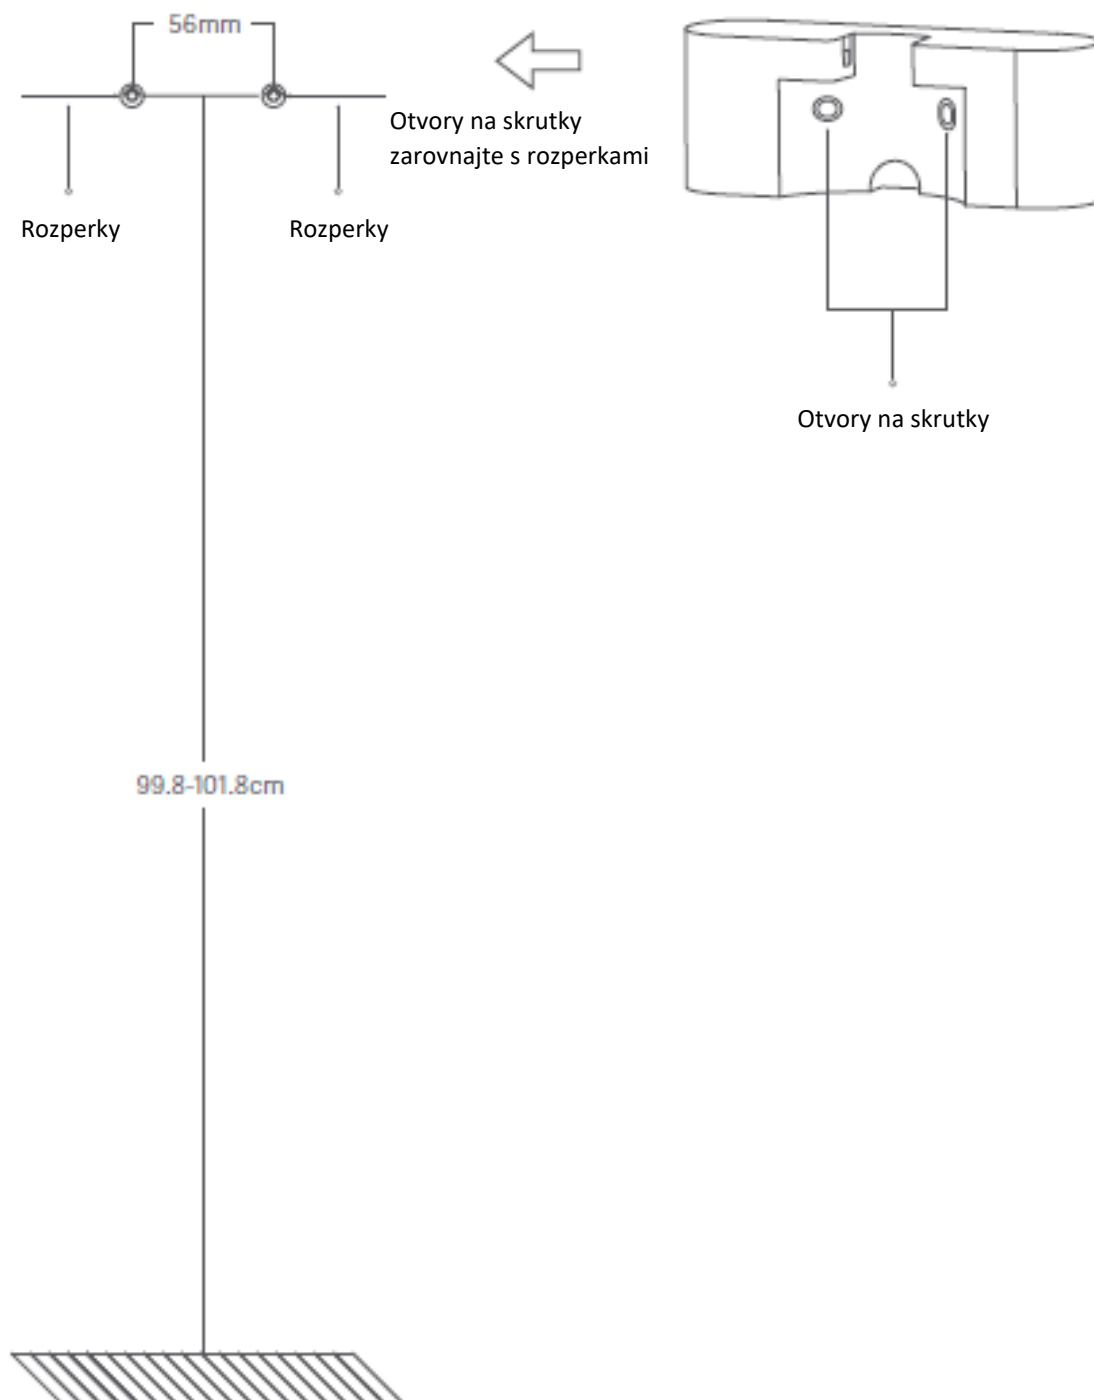



Ako sa zariadenie používa

- Zapnutie/vypnutie: Stlačte vypínač  a podržte ho 1 sekundu. Vysávač sa zapne a predvolene začne pracovať v štandardnom režime. Opätovným stlačením vypínača vysávač vypnete. Vysávač vypnete stlačením tlačidla a jeho podržaním 5 sekúnd.
- Prepnutie režimu: Keď je vysávač zapnutý, stlačením tlačidla úrovne sania prepnete do režimu turbo (úroveň MAX). Kontrolka MAX bude svietiť nabielo. Opätovným stlačením tlačidla úrovne sania prepnete späť do štandardného režimu.
- Kontrolka úrovne batérie: V prípade dostatočnej úrovne batérie svieti kontrolka úrovne batérie nabielo. Pri poklese úrovne batérie vo vysávači sa kontrolka rozsvieti načerveno. V tomto prípade sa vysávač nedá prepnúť do režimu turbo. Keď sa batéria vybijie, vysávač sa automaticky vypne.


Spôsob nabíjania

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či je napájací adaptér dôkladne pripojený do elektrickej zásuvky a k vysávaču.
2. Počas nabíjania bude kontrolka úrovne batérie pulzovať. Po úplnom nabití kontrolka úrovne batérie zhasne.
3. Ak začnete vysávač nabíjať, keď je jeho batéria úplne nabitá, kontrolka úrovne batérie bude 20 sekúnd pulzovať a potom zhasne.

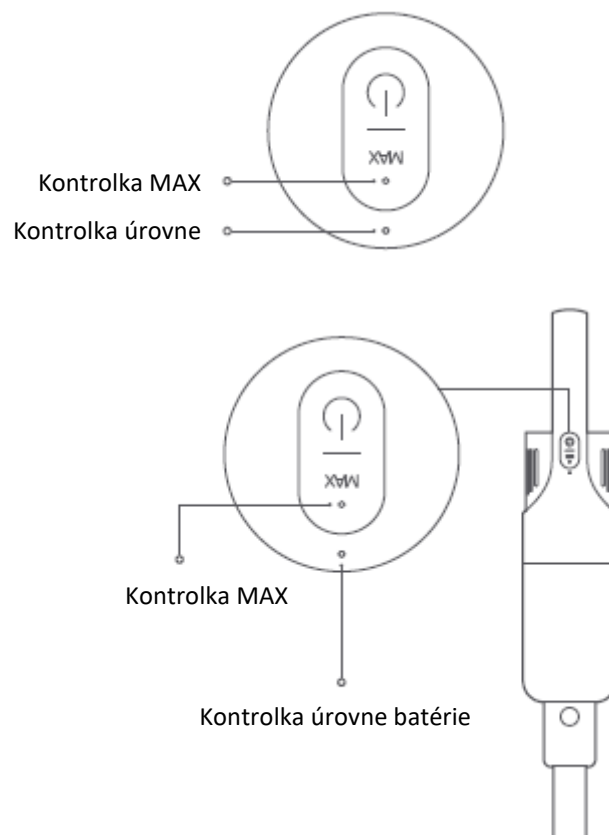


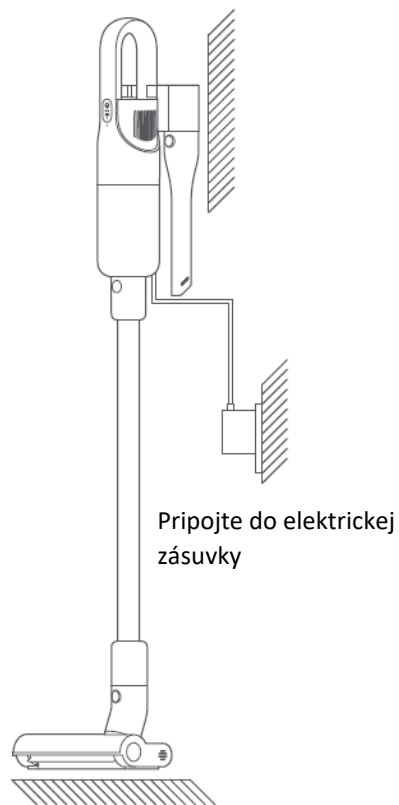

Zapnutie/vypnutie a vysávanie

Stlačte vypínač  a podržte ho 1 sekundu. Vysávač sa zapne a predvolene začne pracovať v štandardnom režime. Režim môžete prepínať podľa potreby.

Držte rukoväť vysávača a jej pohybom smerom dozadu a dopredu vyčistíte podlahu pomocou kefy na podlahu. Podľa potreby môžete tiež použiť dlhý alebo plochý nástavec. Opätovným stlačením vypínača vysávač vypnete.

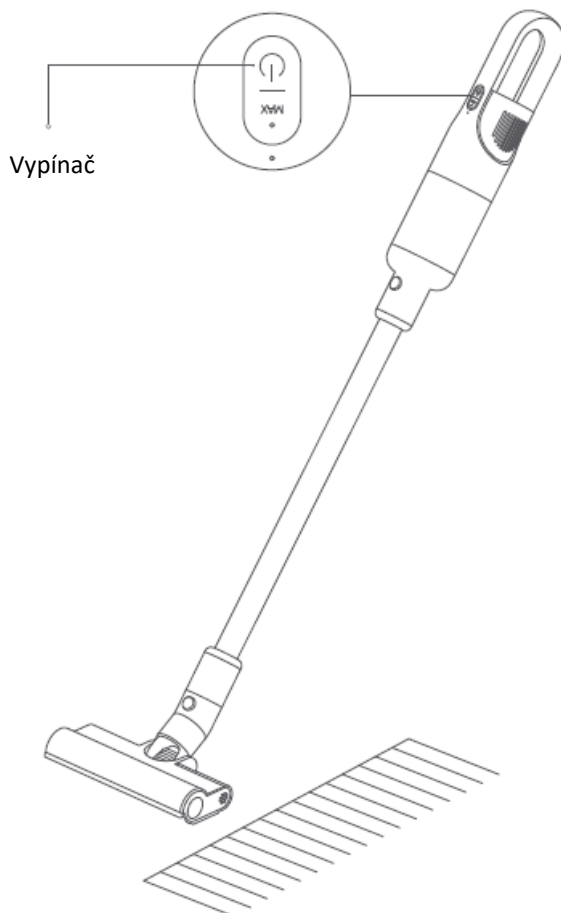

Keď je vysávač v prevádzke


- Pri nízkej úrovni batérie bude kontrolka úrovne batérie blikať načerveno. Vysávač v takom prípade čo najskôr nabite. Ak je vysávač spustený v štandardnom režime, nebude sa dať prepnúť do režimu turbo.
- Pri nízkej úrovni batérie bude kontrolka úrovne batérie blikať načerveno. Vysávač v takom prípade čo najskôr nabite. Ak je vysávač spustený v štandardnom režime, nebude sa dať prepnúť do režimu turbo.
- Ak sa vysávač vypne z dôvodu vybitia batérie, čo najskôr ho nabite. Ak by ste ho dlhšiu dobu nepoužívali, v opačnom prípade sa batéria môže z dôvodu nadmerného vybitia poškodiť.

Poznámky

- Po kúpe je batéria vysávača čiastočne nabitá. Pred prvým použitím odporúčame pripojiť napájací adaptér a vysávač úplne nabiť.
- Počas nabíjania sa vysávač nedá používať.

Skladovanie príslušenstva

Príslušenstvo, ktoré nepoužívate, môžete skladovať v držiaku na stenu. Dlhý alebo plochý nástavec nasuňte zvisle do držiaka na stenu tak, aby ste počuli cvaknutie. Tlačidlo na uvoľnenie musí byť otočené v smere podľa obrázka. Ak chcete príslušenstvo z držiaka na stenu vytiahnuť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie a súčasne príslušenstvo potiahnite zvisle nadol.

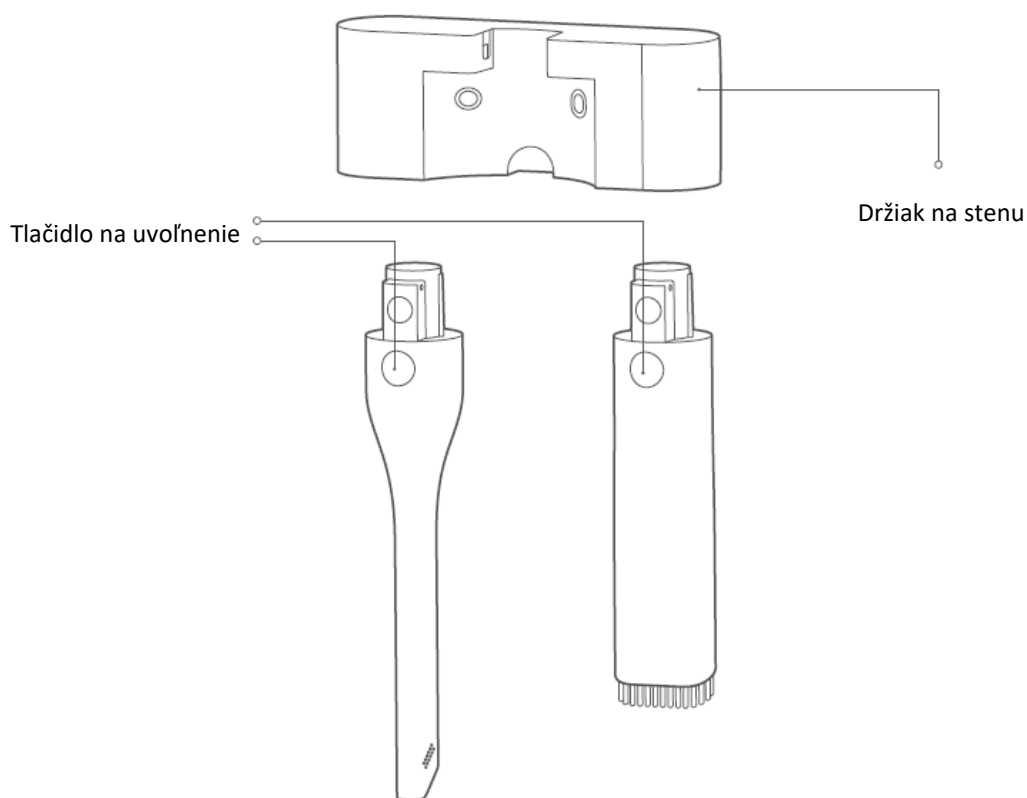



Starostlivosť a údržba

Poznámka: Pred čistením vysávača alebo jeho údržbou vysávač vypnite a odpojte od napájania.

- Aby ste predišli hromadeniu prachu, ktorý by mohol spôsobiť upchatie a ovplyvniť sanie, pravidelne čistite zásobník na prach.
- Aby ste zabránili vypadávaniu prachu na podlahu, zásobník na prach vyťahujte z vysávača nad košom.

Odobratie a nasadenie zásobníka na prach

1. Po skončení vysávania alebo po zaplnení zásobníka na prach vytiahnite predlžovaciu rúru a zásobník na prach otočte v smere podľa obrázka. Keď je symbol „o“ zarovnaný so symbolom odomknutia „🔓“, zásobník na prach možno z vysávača vytiahnuť.

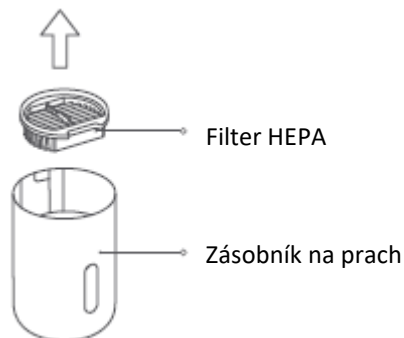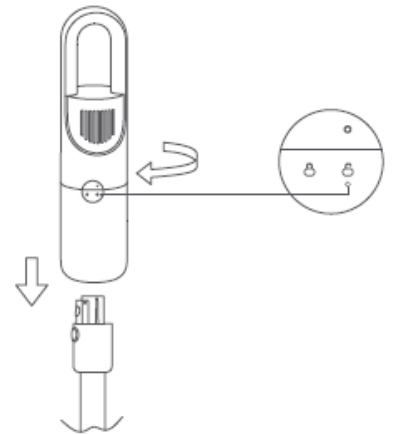


2. Filter HEPA vytiahnite zo zásobníka na prach podľa obrázka a z jeho povrchu odstráňte prach.

3. Klepnite rukoväťou cyklónového oddeľovača o kôš podľa obrázka a vytiahnite cyklónový oddeľovač zo zásobníka na prach. Vyprázdnite obsah zásobníka na prach a z povrchu cyklónového oddeľovača odstráňte všetok prach.




4. Po vyčistení vložte cyklónový oddeľovač a filter HEPA späť do zásobníka na prach. Zarovnajte symbol odomknutia „🔓“ so symbolom „o“ a následne otáčajte zásobník na prach v smere zobrazenom na obrázku dovtedy, pokiaľ sa „o“ nezarovná so symbolom uzamknutia „🔒“. Keď začujete cvaknutie, zásobník na prach je bezpečne pripojený k vysávaču.

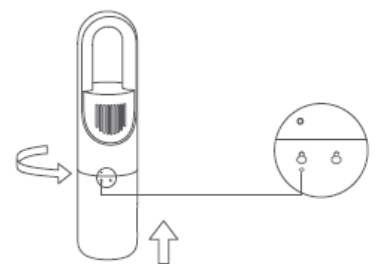


Montáž cyklónového oddeľovača

Cyklónový oddeľovač zatlačte priamo nadol tak, aby dosiahol po koniec zásobníka na prach.

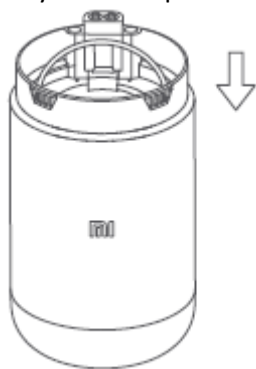

Čistenie zostavy zásobníka na prach a filtra



Zo zásobníka na prach vytiahnite postupne filter HEPA, bavlnený filter a cyklónový oddeľovač. Oprášte ich a následne opláchnite čistou vodou. Pred použitím ich nechajte dôkladne vyschnúť na suchom a dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného svetla. V prípade potreby môžete filter HEPA nahradiť špecifikovaným modelom.

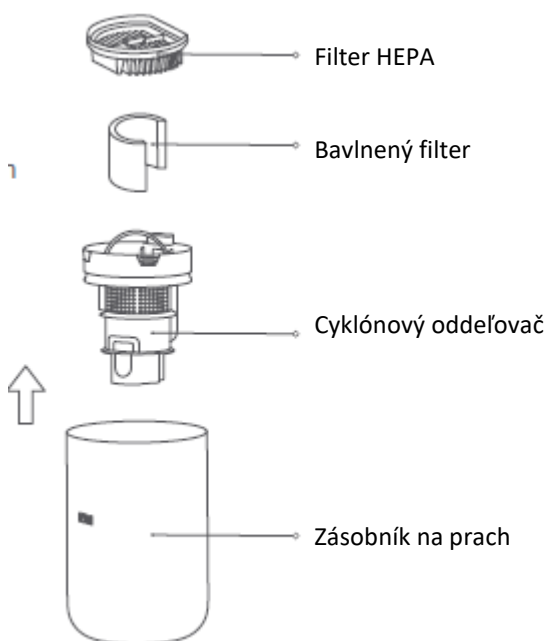

Čistenie valcovej kefy

1. Stlačením tlačidla valcovej kefy podľa obrázka otvorte jej kryt, valcovú kefu vytiahnite a vyčistite ju. Po vyčistení nasadte valcovú kefu späť a zatvorte kryt tak, aby ste počuli cvaknutie.

2. Odstrihnite vlasy a vlákna prichytené k valcovej kefe a odstráňte ich.

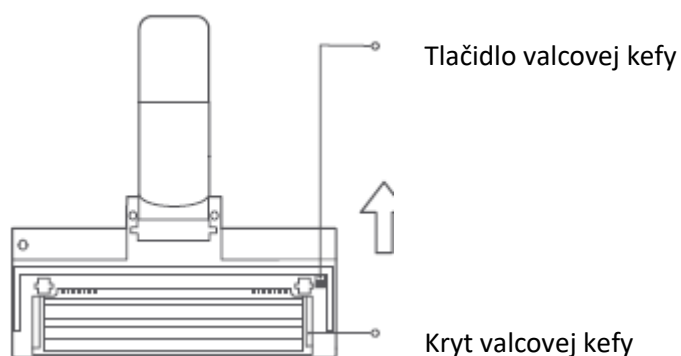

- Na čistenie vysávača používajte suchú handričku. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ako benzín, alkohol alebo riedidlo, ktoré by mohli spôsobiť prasknutie schránky alebo jej vyblednutie.
- Pred čistením alebo údržbou vysávač vypnite.
- Keď sa zásobník na prach zaplní, okamžite ho vyprázdňte. V opačnom prípade môže dôjsť k jeho zablokovaniu nečistotami, čo ovplyvní výkon sania a spôsobí prehriatie motora.
- Filter HEPA odporúčame meniť každé 2 – 3 mesiace. Pri pravidelnom používaní môže byť potrebná častejšia výmena.

Riešenie porúch

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slabá batéria. 2. Vysávač bol spustený dlhú dobu a došlo k jeho prehriatiu. 3. Vysávač nie je zapnutý. 4. Keď bol vzduchový kanál upchaný osem sekúnd, motor sa z dôvodu ochrany pred prehriatím zastaví. 5. Motor alebo batéria sú poškodené. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vysávač nabite. 2. Vysávač nechajte vychladnúť a môžete ho znova používať. 3. Vysávač zapnite. 4. Odstráňte cudzie predmety zo vzduchového kanála, elektrickej kefy na podlahu, predlžovacej rúry alebo zásobníka na prach. 5. Obráťte sa na oddelenie popredajných služieb so žiadosťou o pomoc.
Výkon sania sa znížil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zásobník na prach je plný. 2. Elektrická kefa na podlahu je upchaná cudzími predmetmi. 3. Filter HEPA je upchaný alebo po čistení nebol dôkladne vysušený. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyprázdňte obsah zásobníka na prach. 2. Z elektrickej kefy na podlahu odstráňte cudzie predmety. 3. Vyčistite filter HEPA alebo ho dôkladne vysušte.
Extrémne vysoký hluk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zásobník na prach je plný. 2. Vzduchový kanál je upchaný. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyprázdňte obsah zásobníka na prach. 2. Odstráňte cudzie predmety zo vzduchového kanála, elektrickej kefy na podlahu, predlžovacej rúry alebo zásobníka na prach.
Elektrická kefa na podlahu sa zastavila.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektrická kefa na podlahu je upchaná a z dôvodu ochrany sa zastavila. 2. Elektrická kefa na podlahu nefunguje po pripojení k napájaniu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Z elektrickej kefy na podlahu odstráňte cudzie predmety, ktoré sú na nej namotané. 2. Obráťte sa na oddelenie popredajných služieb so žiadosťou o pomoc.
Vysávač sa nedá nabiť.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napájací adaptér nie je dobre pripojený do elektrickej zásuvky. 2. Napájací adaptér nie je dobre pripojený k nabíjacímu portu na vysávači. 3. Poškodený napájací adaptér. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napájací adaptér dôkladne pripojte do elektrickej zásuvky. 2. Napájací adaptér dôkladne pripojte do nabíjacieho portu. 3. Obráťte sa na oddelenie popredajných služieb so žiadosťou o pomoc.
Kontrolka úrovne batérie bliká striedavo načerveno a nabieleo.	Napájací adaptér nie je kompatibilný s ručným vysávačom.	Na nabíjanie vysávača používajte iba priložený napájací adaptér.

Poznámka: Ak počas používania nastal akýkoľvek problém, jeho riešenie vyhľadajte vo vyššie uvedenej časti venovanej odstraňovaniu porúch. Ak problém stále pretrváva, vysávač prestaňte okamžite používať a požiadajte o pomoc oddelenie popredajných služieb.

Technické parametre

Vysávač Mi Vacuum Cleaner Light			
Model	MJWXCQ03DY	Rozmery zariadenia	240 × 148 × 1132 mm
Kapacita zásobníka na prach	Pribl. 0,5 l	Kapacita batérie	2500 mAh
Čistá hmotnosť	Približne 2,3 kg	Doba nabíjania	Pribl. 5 hod.
Vstupný prúd	0,5 A	Vstupné napätie	26,0 V ---
Prevádzkový výkon	220 W	Hlučnosť	≤ 79 dB
Prevádzková životnosť batérie (ak sa nepoužíva elektrická kefa na podlahu)		45 minút v štandardnom režime	
		13 minút v režime turbo	

Elektrická kefa na podlahu			
Model	MJWXCQ03DY-DS		
Prevádzkový výkon	15 W	Prevádzkové napätie	21,6 V ---

Napájací adaptér			
Model	BLJ15W260050P-VA	Priemerná účinnosť v aktívnom stave	84,6 %
Vstup	100 – 240 V, str., 50/60 Hz, 0,5 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	71,43 %
Výstup	26,0 V, js., 0,5 A, 13,0 W	Spotreba bez zaťaženia	0,10 W
Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate od inštaláčnej firmy alebo od miestnych úradov.

Upozornenia týkajúce sa batérie


- Počas nabíjania je vysávač v pohotovostnom režime a nedá sa používať.
- Používajte výhradne napájací adaptér BLJ15W260050P-VA dodávaný so zariadením.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača z neho najprv vytiahnite batériu a následne ho zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa.

Poznámka: Pred vyťahovaním batérie treba vysávač vypnúť.


Batéria by sa mala zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Vytiahnutie batérie


1. Pomocou plochého skrutkovača najprv demontujte vypínač a držiak tlačidla, a následne pomocou nástroja otvorte kryt vysávača. Skrutkovačom odskrutkujte štyri skrutky. Následným potiahnutím rukoväti a krytu motora môžete oddeliť batériu.

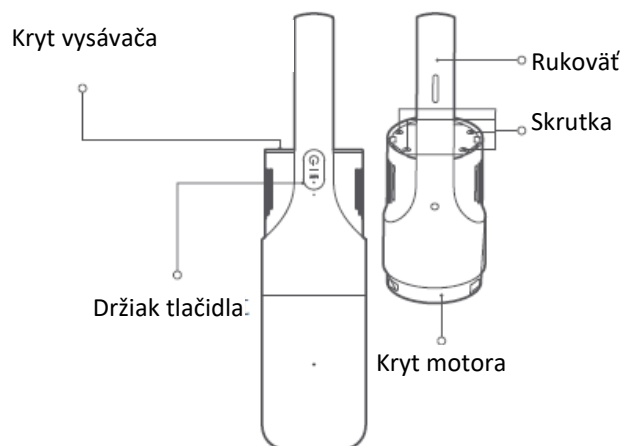

2. Odstráňte ochranný kryt batérie. Následne pomocou skrutkovača uvoľnite štyri skrutky na kryte. Nožnicami prestrihnete pocínovaný pliešok, ktorý spája batériu s doskou plošných spojov.

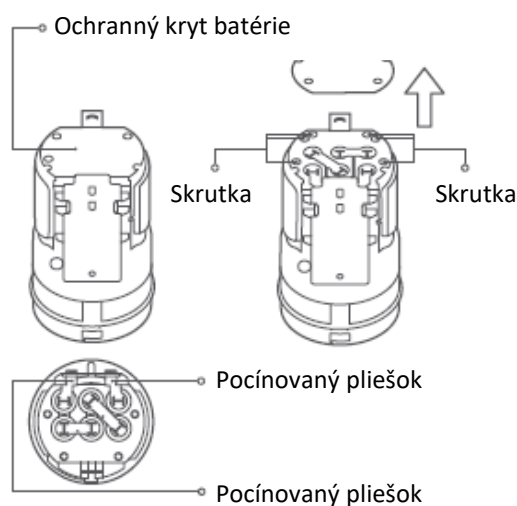

3. Po odstránení horného držiaka je možné batériu vybrať z dolného držiaka. Batériu následne zlikvidujte podľa miestnych zákonov a predpisov.

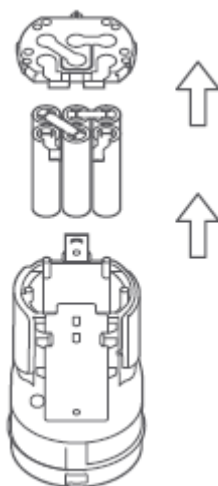

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com